



PCE-AC88

Wireless Local Area Network Card
(For 802.11 a/g/b/n/ac Wireless Networks)

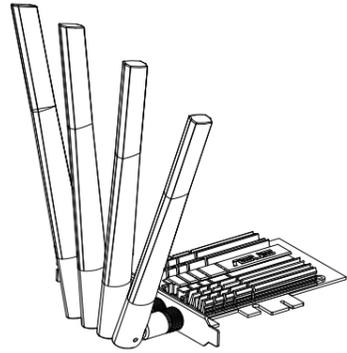

Quick Start Guide

Driver Installation

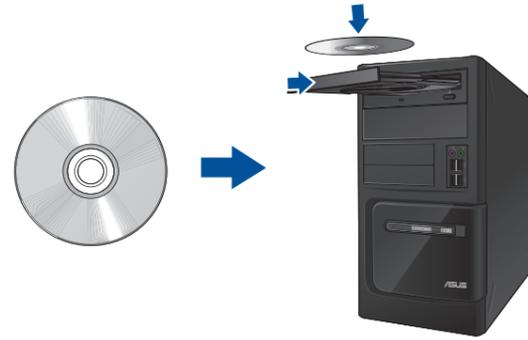

1

Insert the support CD into the optical drive.
Insérez le CD de support dans le lecteur optique.
Inserte el CD de soporte en la unidad óptica.



2

Follow the onscreen instructions to complete the installation.

Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour compléter l'installation.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación.

Setting up a Home Network




When the setup is complete, connect your desktop PC to the Internet wirelessly via PCE-AC88.

Une fois la configuration terminée, connectez votre ordinateur au réseau sans fil par le biais du PCE-AC88.


Use la utilidad ASUS para configurar la tarjeta PCE-AC88.

Setting up a Home Network

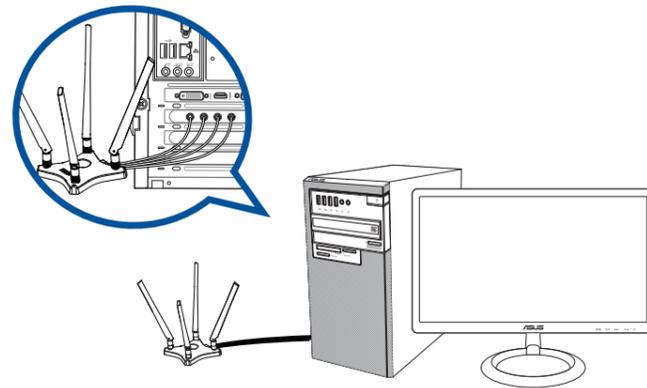

To install the antennas properly:

1. Install the antennas to the antenna base.
2. Connect the antenna base to the PCE-AC88 network card.

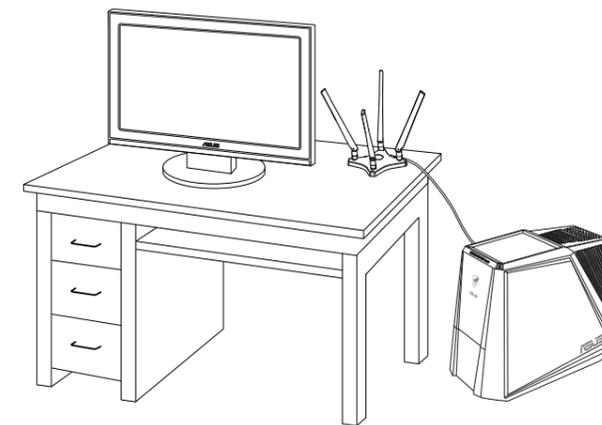

Adjust the magnetic antenna base to get the best signal with your router.

Ajustez la base de l'antenne magnétique pour améliorer la qualité du signal sans fil du routeur.

Ajuste la base de antena magnética para obtener la mejor señal con su enrutador

